


3D Akustikabsorber Montageanleitung

Die Wandmontage

Dies ist die einfachste und schnellste Methode ein Absorber Paneel an eine Wand zu hängen.

1. Zwei Nägel waagrecht in die Wand schlagen.
(Wasserwaage oder Linienlaser zur Waagerechten Ausrichtung der Nägel zueinander verwenden)
2. Für Betonwände oder extrem harte Wände empfehlen wir eine Montage mit Dübel und Schrauben anstatt der mitgelieferten Nägel.
3. Der Abstand der Nägel oder Schrauben sollte ca. die Hälfte der Plattenbreite haben (bei einem Absorber mit 58 cm Breite, sollten die Nägel ca. 30 cm voneinander entfernt sein)
4. Der Nagel bzw. die Schraube darf nicht ganz in die Wand, ca. 5 mm heraus schauen lassen
5. Nun den Absorber mit der Montageleiste auf die Nägel hängen
6. Der Absorber kann nun noch bei Bedarf nach links und rechts ausgerichtet werden

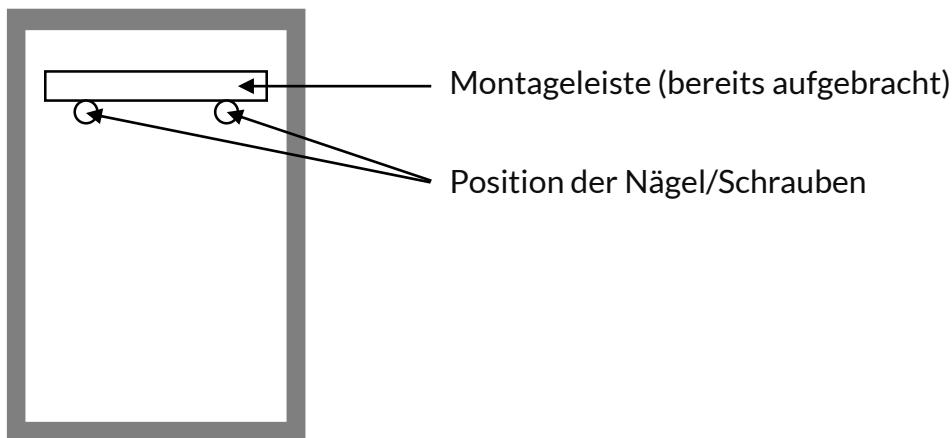

Sollten Sie Fragen zur Montage haben, rufen Sie uns bitte an unter 05584 942 77 -0