

Montageanleitung Baffel-Rohrsystem

Das Ergopanel Rohrsystem wird Vorkonfektioniert geliefert. Die einzelnen PET- Baffel haben jeweils 2 Löcher (\varnothing 34mm) in den die Rohre durchgeführt werden.



Sind alle Baffel im gleichen Abstand auf die Rohre gesteckt, werden die Befestigungsgripper auf die Rohrenden geschraubt. (bei Überlänge der Rohre befindet sich ein weiterer Befestigungspunkt in der Rohrmittle)



Befestigungsgripper M4



Gewindehülse M4



**eingeschraubter
Befestigungsgripper M4**

Wurden alle Befestigungsgripper auf die Rohre geschraubt, kann mit der Deckenbefestigung begonnen werden.


Als erstes werden die Abstände der Befestigungsgripper/ Hülsen in den Rohren, auf die Decke angezeichnet.

Montageanleitung Baffel-Rohrsystem

Sind alle Befestigungspunkte an der Decke angezeichnet, können die Deckenbefestigungen montiert werden. Je nach Deckenbeschaffenheit muss evtl. mit Dübeln gearbeitet werden. (Standarddübel für Betondecken liegen den Lieferumfang bei) Sollten Spezialdübel benötigt werden, müssen diese Bauseits besorgt werden.

Seilhalterung mit
Außengewinde

Abhängeseil

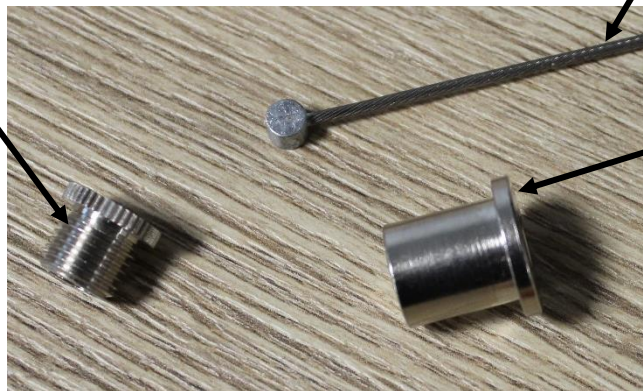

Deckenbefestigung
mit Innengewinde

Ist die richtige Position unter der Decke festgelegt, wird die Deckenverbindung angeschraubt (siehe Bild 8). Danach wird das Abhängeseil durch die Seilhalterung gefädelt. (Siehe Bild 9 - 10). Zum Schluss wird die Seilhalterung in die Deckenbefestigung geschraubt. (siehe Bild 11-12)



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12

Montageanleitung Baffel-Rohrsystem

Nun müssen die Rohre mit den eingeschraubten Grippern mit den Seilen befestigt werden. Die Seile werden durch das kleine Gripperloch geführt. (siehe Bild 13-14)



Bild 13

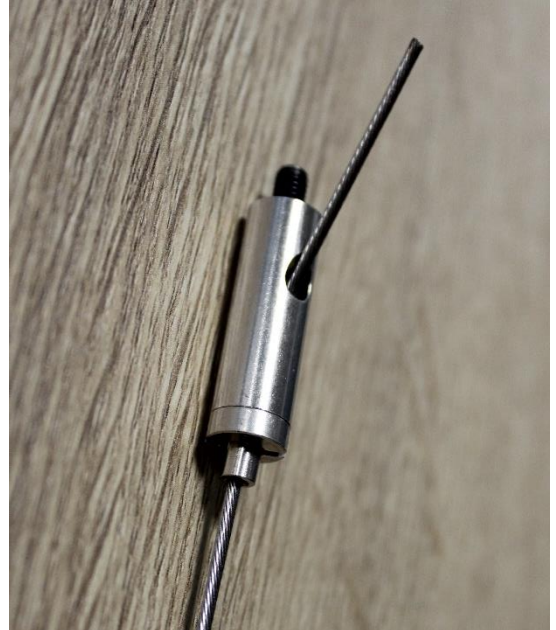


Bild 14

Mit dem eindrücken der Grippersperre ist eine Stufenlose Höhenverstellung problemlos möglich. Es ist darauf zu achten, dass die Grippersperre nach dem eindrücken wieder herauspringt!



Sind die Rohre in Waage (parallel zur Decke) ausgerichtet, ist die Montage Abgeschlossen.