

Montageanleitung

Hintertischelemente

Hintertischelemente lassen sich mit Hilfe der mitgelieferten Tischklammern (Bild 1) an Schreibtischplatten montieren. Im Standard hat die Klammer einen Verstellbereich von 13 – 28mm. Sollte eine andere Plattenstärke vorhanden sein, teilen Sie uns das bitte mit.

Schritt 1

Die Madenschrauben werden auf beiden Seiten herausgedreht, sie dienen für die Elementeinstellung. (wird im Punkt „Verstellung der Elemente beschrieben“)

Schritt 2

Die Tischklammern werden beidseitig mit Hilfe der M6 x 14 Schraube auf die integrierte Systemschiene montiert. (siehe Bild 2) Es ist darauf zu Achten, dass der Abstand zwischen Tischklemme und Unterkante Element auf beiden Seiten gleich ist.

Schritt 3

Sind beide Tischklammern an dem Element montiert, wird es auf die Tischplatte gesteckt und mit der seitlichen Tischplatte bündig ausgerichtet (siehe Bild 3). Zum Schluss wird die Rändelschraube festgezogen. Es ist darauf zu Achten, dass die Rändelschraube nicht mit einem Werkzeug sondern nur mit der Hand festgezogen wird!

Verstellung der Elemente

Über die eingelassene Systemschiene, lässt sich das Element in der Höhe verstellen. Die Höhenverstellung sollte immer mit 2 Personen durchgeführt werden. Eine Person hält das Element fest und die andere löst die 4 Schrauben zwischen Element und Klammer. Nun lässt sich das Element auf die gewünschte Position verschieben. Befindet sich das Element an der gewünschten Position, werden die 4 Schrauben wieder festgezogen.

Sollte das Element nicht im rechten Winkel zu der Tischplatte stehen, lässt es sich mit Hilfe der Madenschrauben einstellen. Dazu müssen die Schrauben zwischen Element und Klammer etwas gelöst werden. Es ist darauf zu Achte, dass nach der Ausrichtung immer die Schrauben zwischen Element und Klammer festgezogen sind.



Bild 1

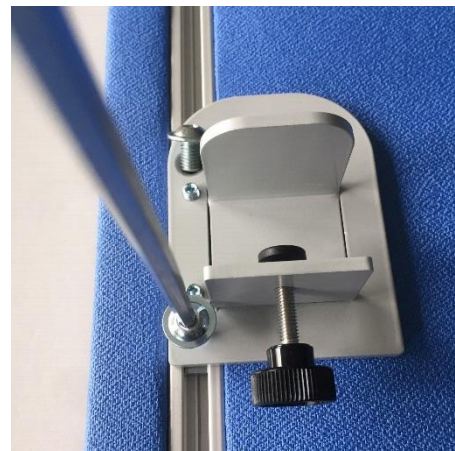


Bild 2



Bild 3