

Montageanleitung –Pivot

Die Pivots werden problemlos mit einem 17er Maul-Schlüssel montieren

Seite 1 von 2

Bild 1. Pivotfuß auf den Fußboden legen.

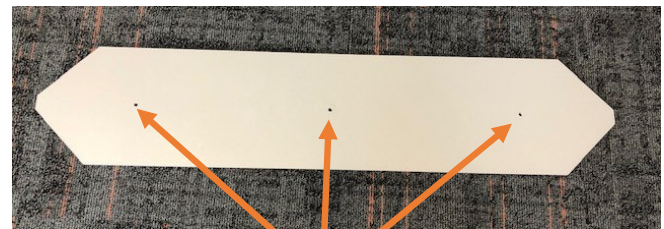


Bild 1

Bohrungen mit M8
Gewinde

Im unteren Bereich ist das Pivotelement mit einem Kloben und einem M8 Stift ausgestattet. Über dem Kloben befindet sich der Abdeckring aus Kunststoff (siehe Bild 2)

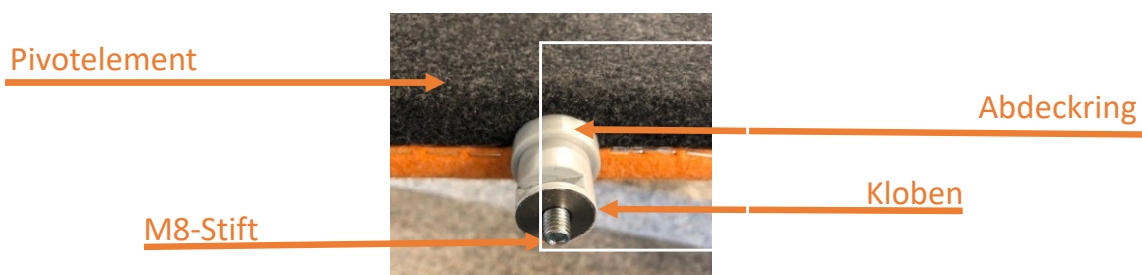


Bild 2

Bild 2: Pivotelement mit dem M8 Stift zum Einschrauben in die Fußplatte

Bild 3: Kunststoffabdeckung am Schraubstift hochziehen

Bild 4: Unterlegscheibe zwischen M8 Stift und Pivotfuß positionieren und Element auf die Fußplatte schrauben, festziehen der Verschraubung mittels 17er Maulschlüssel.

Bild 5: Abdeckhülse über die Verschraubung ziehen.

Fertig! 👍



Bild 3

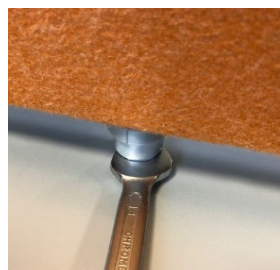


Bild 4



Bild 5