

Montageanleitung

Wandabsorber

Unsere Wandabsorber werden mit zwei 6er Dübel und zwei Schraubenhaken (siehe Bild 1) geliefert. Sollte die Raumwand nicht aus Mauerwerk bestehen, müssen ggf. Spezialdübel besorgt werden.

Schritt 1

Auf der Rückseite des Wandabsorbers befinden sich zwei Laschen **(1.)** & **(2.)** in denen die Schraubenhaken eingehängt werden. Um die Montageposition zu bestimmen messen Sie von der Oberkante des Absorbers zur Unterkante der Lasche. (siehe Bild 3) Bei Standardabsorbern beträgt der Abstand 11 cm. Bei Sondergrößen kann dieses Maß variieren



Bild 1

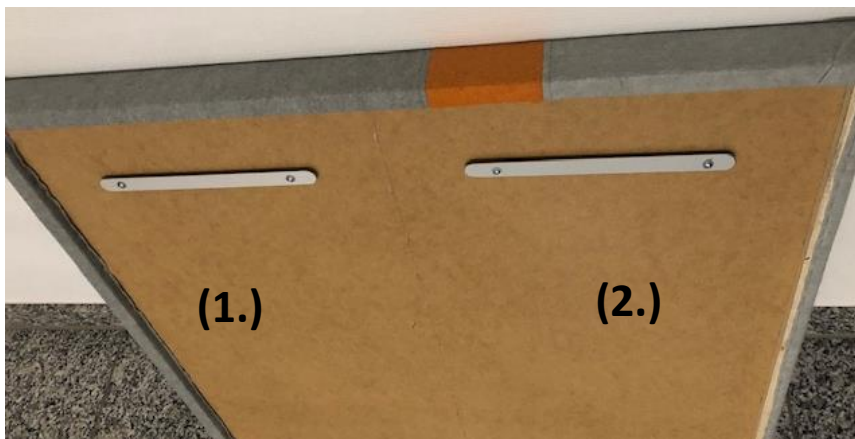


Bild 2



Bild 3

Schritt 2

Nun wird von der gewünschten Position an der Wand, 11 cm nach unten gemessen. Um die Positionierung in der Horizontalen zu definieren, messen Sie bitte auch diesen Abstand und übertragen ihn an der Wand. (Siehe Skizze auf der letzten Seite).

Schritt 3

Sind beide Bohrmarkierungen an der Wand übertragen, müssen zwei 6er Löcher gebohrt werden. Danach werden die Dübel in die Bohrungen gesteckt und die Schraubenhaken in die Dübel eingedreht. Zum Schluss werden die Absorber in die Haken gehängt (Bilder 4 bis 6)



Bild 4



Bild 5



Bild 6

